

FRESH COMPANY

GMBH

Zaluti Timer Anweisungen

Erklärung der Programmierung der Duftgeräte: Air:1-Air:10

Das Programm hat einen Bereich von 0 bis 99.

0 = aus

1 = 1 % Intensität



2 = 2 % Intensität

usw.

Die durchschnittliche Einstellung beträgt 50 %. Das bedeutet, dass die Duftmaschine die halbe Zeit läuft.


Intensität ändern

- 1) Drücken Sie zum Starten den Drehknopf, damit der Bildschirm aufleuchtet.
- 2) Drehen Sie den Knopf, um die Intensität des Zaluti-Systems einzustellen. Um mit der Verwendung der ausgewählten Intensität zu beginnen, drücken Sie einfach den Knopf.

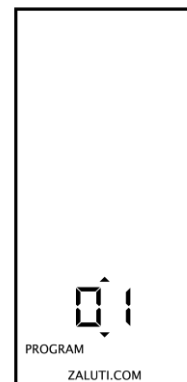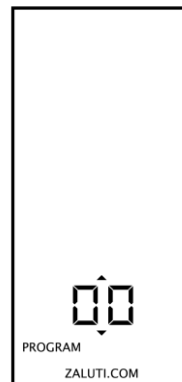

Einstellen der Betriebsstunden

- 1) Um in das **Einstellungsmenü** zu gelangen, drücken Sie einfach zunächst den Drehknopf, um den Bildschirm zu beleuchten.
- 2) Sobald der Bildschirm aufleuchtet, halten Sie die **Taste** erneut gedrückt, bis sich der Bildschirm ändert.
- 3) Mit dem Drehknopf unter dem LED-Bildschirm können Sie die Duftmaschine für **jeden Wochentag** programmieren.
- 4) Wählen Sie den gewünschten **Tag** aus, indem Sie den Knopf drehen.
- 5) Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf den Knopf drücken
- 6) Wählen Sie die gewünschte **Startzeit** aus, indem Sie den Knopf drehen.
- 7) Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf die Schaltfläche drücken.
- 8) Wählen Sie die gewünschte **Stoppzeit**, indem Sie die Taste einschalten.
- 9) Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf die Schaltfläche drücken.

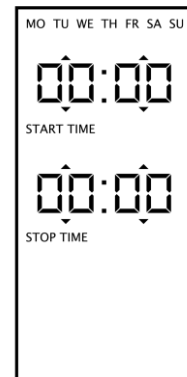

Bitte beachten Sie, wählen Sie eine Zeit zwischen 00:01 und 23:59, damit die Zeit entsprechend funktioniert.


Zurücksetzen des Aktuellen Datums

Um das Datumsmenü aufzurufen, halten Sie einfach die Taste zu Beginn des Einstellungsmenüs gedrückt, nach ein paar Sekunden ändert sich der Bildschirm in das Datumsmenü

FRESH COMPANY


G M B H

- 1) Drücken Sie auf die **Programmtaste** und der Bildschirm leuchtet auf.
- 2) Drücken Sie nun für 5 Sekunden auf die **Programmtaste**.
- 3) Ein neuer Bildschirm erscheint (siehe Abbildung).
- 4) Jetzt können Sie durch Drehen des Programmknopfes das **aktuelle Datum** (Tag – Monat – Jahr) einstellen.
- 5) Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf die Programmtaste drücken.
- 6) Nachdem das Jahr eingestellt wurde, wechselt der Bildschirm zu einem neuen Bildschirm.

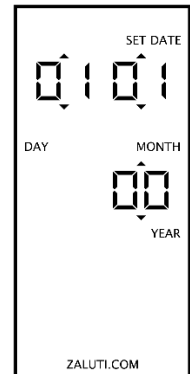

Zurücksetzen der Gegenwart

- 1) Nach dem Zurücksetzen des aktuellen Datums können Sie die **aktuelle Uhrzeit** einstellen, indem Sie den Programmknopf drehen.
- 2) Wählen Sie die gewünschte **Stunde** durch Drehen des Knopfes.
- 3) Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste (siehe Abbildung).
- 4) Wählen Sie die gewünschte **Minute** durch Drehen des Knopfes aus.
- 5) Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste.

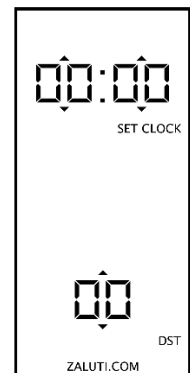

Sommerzeit

- 6) Sie können die **Sommer- und/oder Winterzeit (DST)** einstellen, indem Sie den Programmknopf drehen.

Einstellung DST=1 automatischer Abgleich

Einstellung DST=0 kein automatischer Abgleich

- 7) Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste
- 8) Nun gelangen Sie zurück zum ersten Bildschirm.